

Beknopte handleiding AK transportkar



A




B



C



D

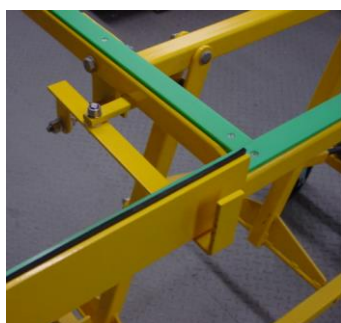

E



F



G



H



K 1



K2

Stappen volgorde:

- A:** naar binnen rijden
- B:** positioneren
- C:** remmen vastzetten
- D:** kantelen draagframe d.m.v hendel **E** op zij te duwen.
- F:** op gewenste hoogte draaien
- G/H:** aanrechtblad van draagframe schuiven.

Uitschuiven draagframe

- K1:** verlengen draagframe d.m.v. knop **K2** los te draaien en na gewenste lengte weer vast te zetten.

StoneTech

StoneTech BV

Woudenbergseweg 19 D-1
3707 HW. Zeist

Tel. +31 (0)88 350 2000

www.stonetech.nl